


## Representación en corte

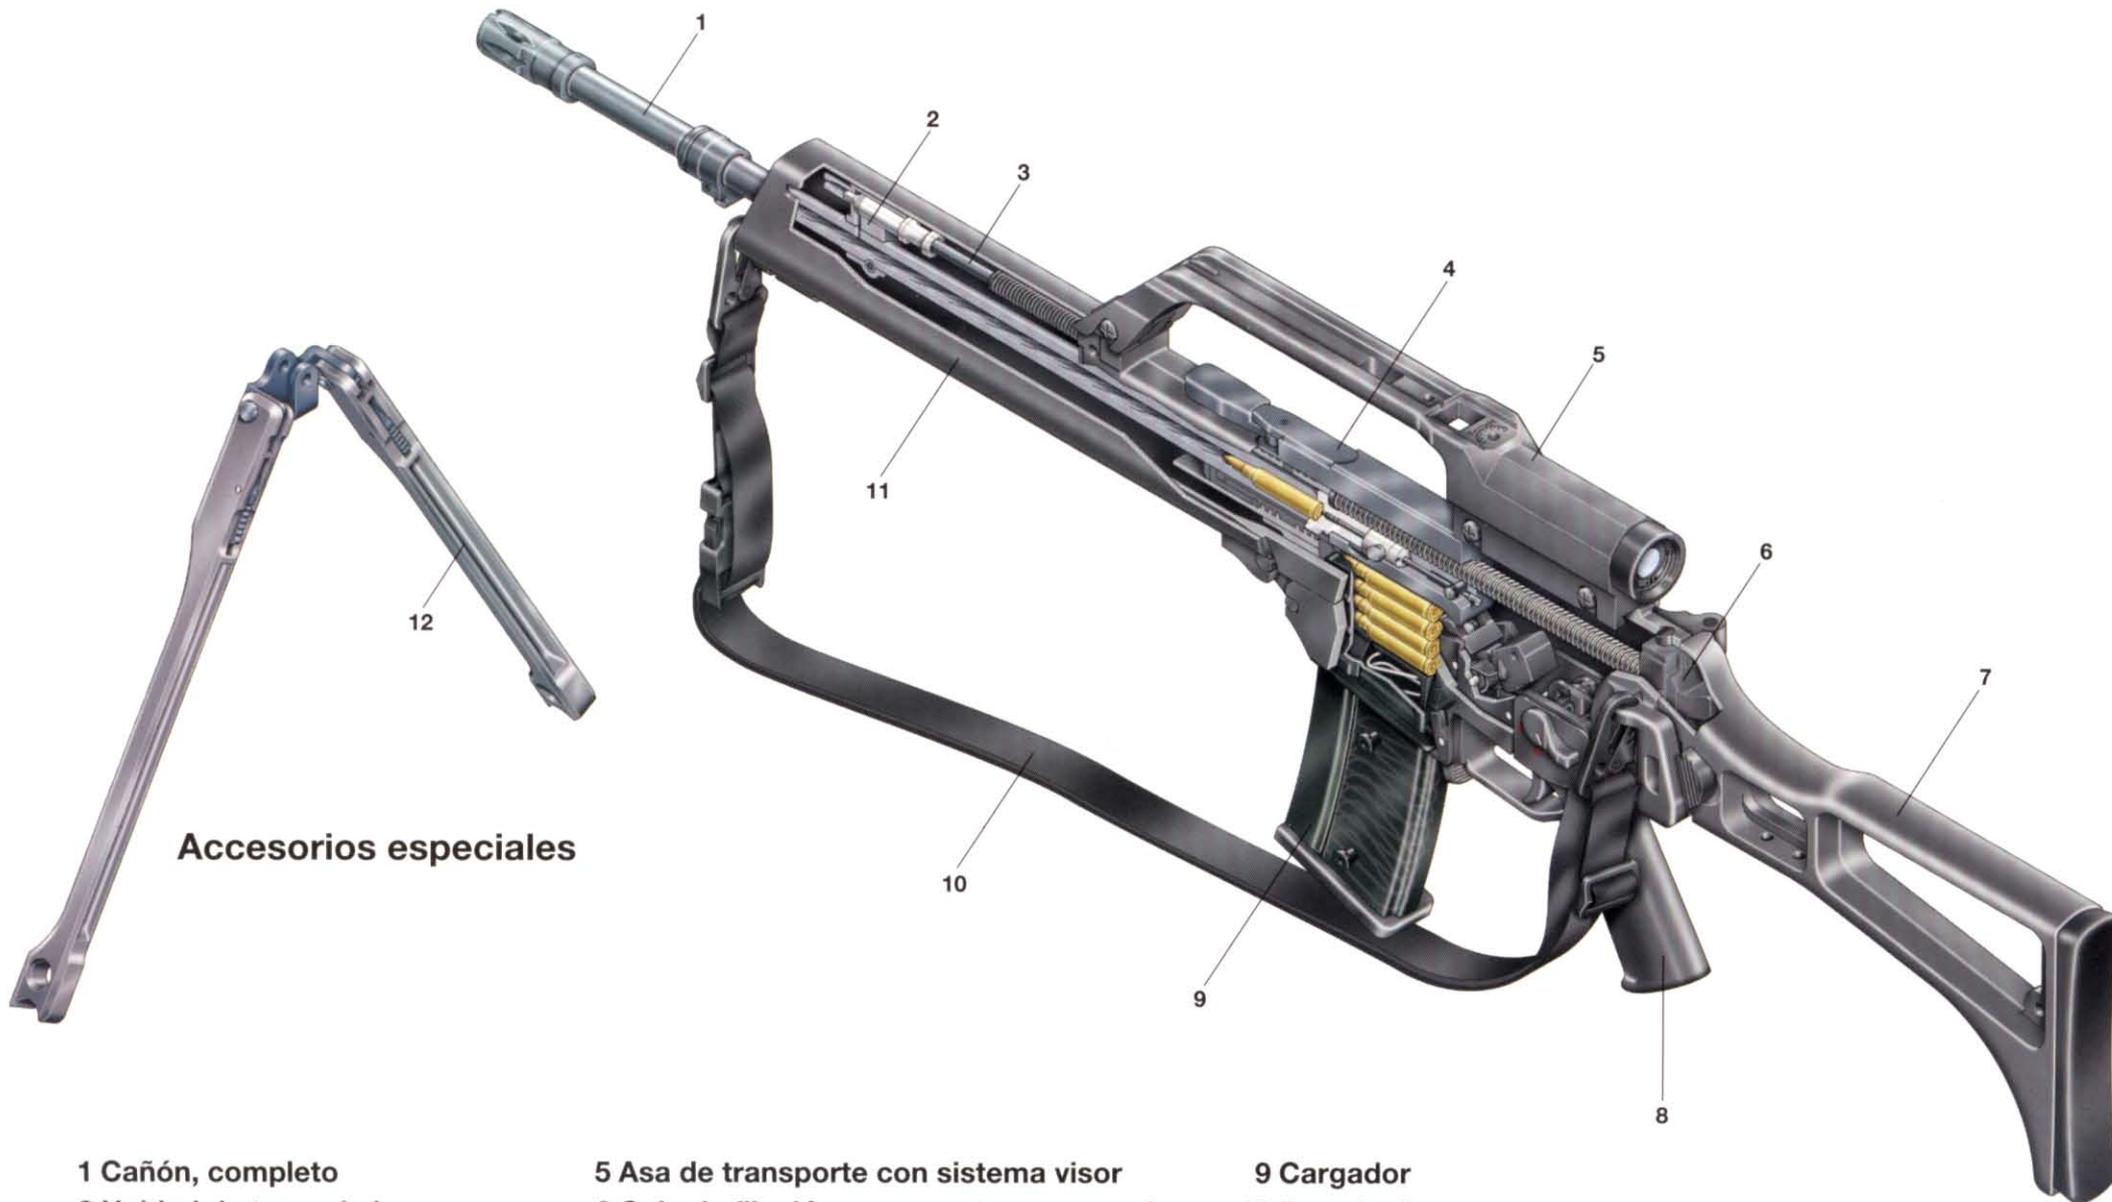


### Accesorios especiales

- 1 Cañón, completo
- 2 Unidad de toma de los gases
- 3 Barra de empuje
- 4 Conjunto del cierre, completo

- 5 Asa de transporte con sistema visor
- 6 Caja de fijación con resorte recuperador
- 7 Culatín, completo
- 8 Empuñadura, completa

- 9 Cargador
- 10 Portafusil
- 11 Guardamanos, completo
- 12 Bípode


## Conjuntos

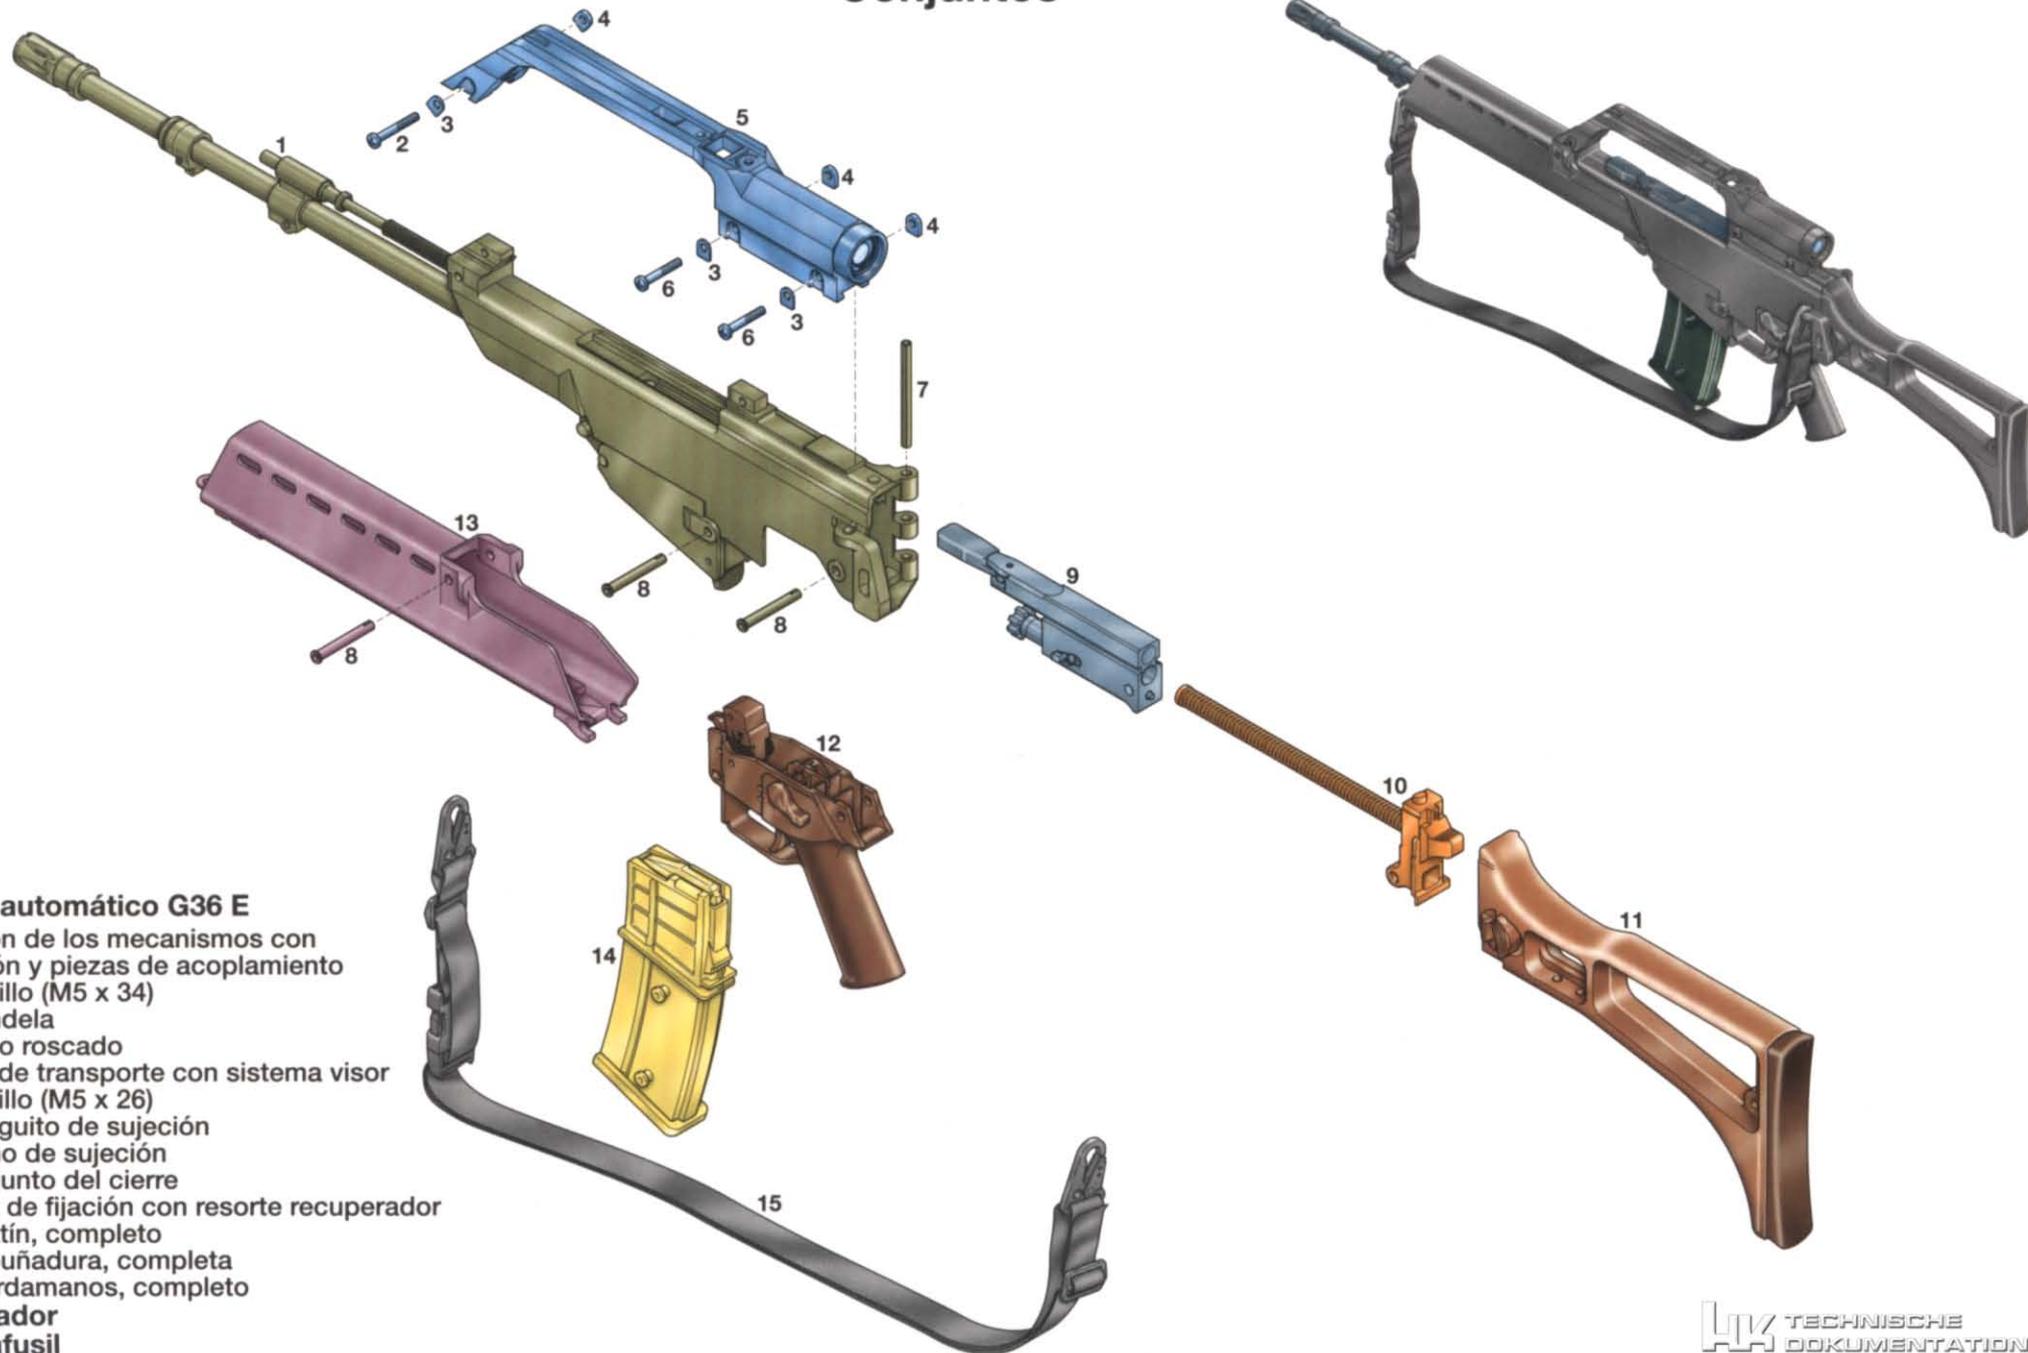

### Fusil automático G36 E

- 1 • Cajón de los mecanismos con cañón y piezas de acoplamiento
- 2 • Tornillo (M5 x 34)
- 3 • Arandela
- 4 • Disco roscado
- 5 • Asa de transporte con sistema visor
- 6 • Tornillo (M5 x 26)
- 7 • Manguito de sujeción
- 8 • Perno de sujeción
- 9 • Conjunto del cierre
- 10 • Caja de fijación con resorte recuperador
- 11 • Culatín, completo
- 12 • Empuñadura, completa
- 13 • Guardamanos, completo
- 14 Cargador
- 15 Portafusil

## Vista de despiece (Cajón de mecanismos con cañón, Sistema de toma de los gases, Culatín, Guardamanos)

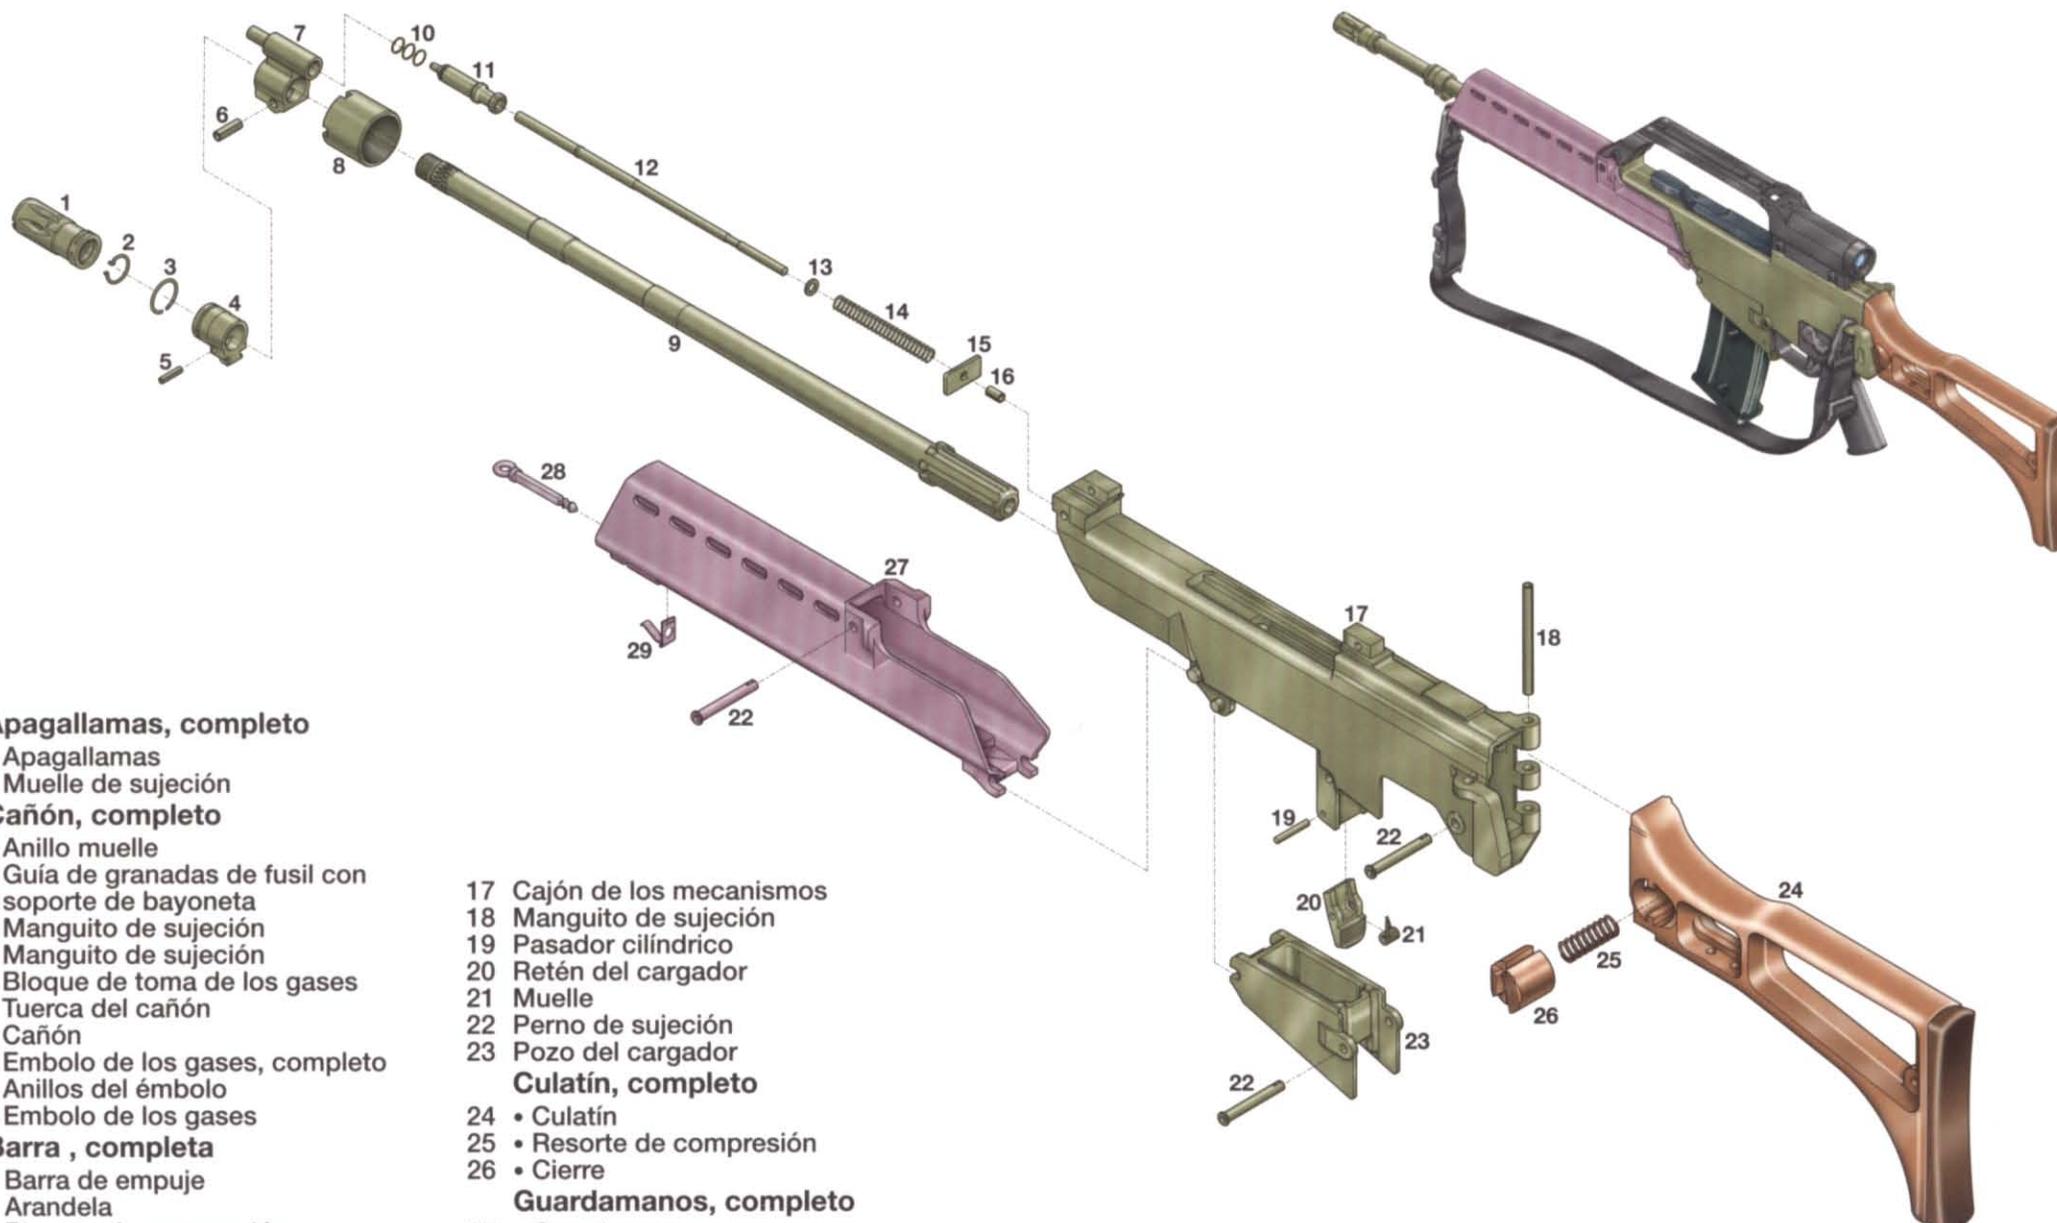

### Apagallamas, completo

- 1 • Apagallamas
- 2 • Muelle de sujeción

### Cañón, completo

- 3 • Anillo muelle
- 4 • Guía de granadas de fusil con soporte de bayoneta
- 5 • Manguito de sujeción
- 6 • Manguito de sujeción
- 7 • Bloque de toma de los gases
- 8 • Tuerca del cañón
- 9 • Cañón
- 10 • Anillos del émbolo
- 11 • Émbolo de los gases

### Barra, completa

- 12 • Barra de empuje
- 13 • Arandela
- 14 • Resorte de compresión
- 15 • Placa
- 16 • Manguito de sujeción

- 17 • Cajón de los mecanismos
- 18 • Manguito de sujeción
- 19 • Pasador cilíndrico
- 20 • Retén del cargador
- 21 • Muelle
- 22 • Perno de sujeción
- 23 • Pozo del cargador


### Culatín, completo

- 24 • Culatín
- 25 • Resorte de compresión
- 26 • Cierre

### Guardamanos, completo


- 27 • Guardamanos
- 28 • Anilla del portafusil
- 29 • Resorte de lámina

## Vista de despiece (Empuñadura, Cierre, Caja de fijación, Cargador)

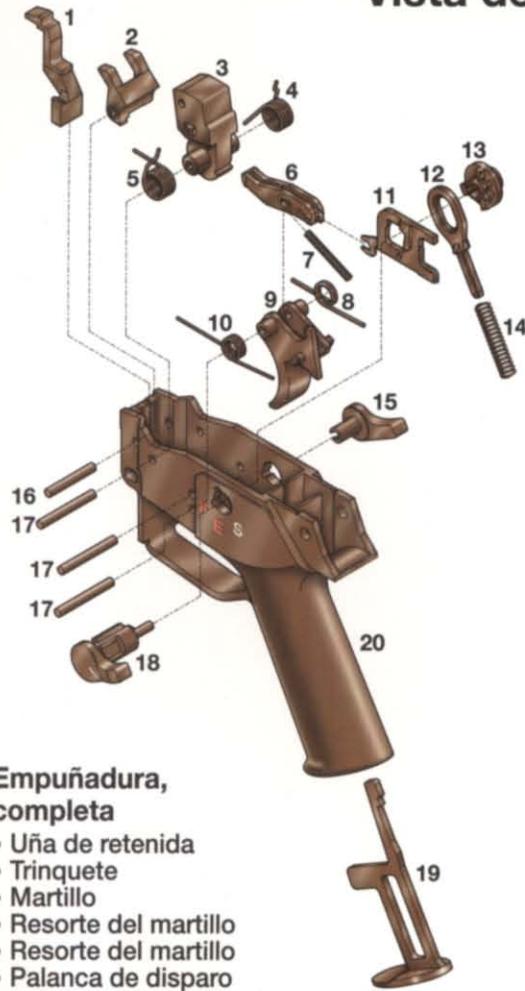



### Empuñadura, completa

- 1 • Uña de retenida
- 2 • Trinquete
- 3 • Martillo
- 4 • Resorte del martillo
- 5 • Resorte del martillo
- 6 • Palanca de disparo
- 7 • Resorte de compresión
- 8 • Resorte del disparador
- 9 • Disparador
- 10 • Resorte de la uña de retenida
- 11 • Corredera
- 12 • Pieza de retén
- 13 • Disco de retén
- 14 • Resorte de compresión
- 15 • Aleta del seguro
- 16 • Pasador cilíndrico
- 17 • Pasador cilíndrico
- 18 • Eje del seguro
- 19 • Cubierta
- 20 • Empuñadura

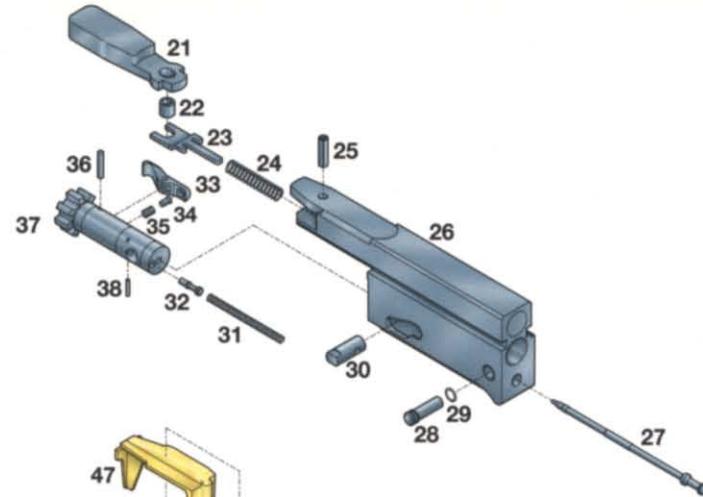

### Conjunto del cierre, completo

- Soporte del cierre, completo
- 21 • Palanca de montar
- 22 • Casquillo
- 23 • Horquilla
- 24 • Resorte de compresión
- 25 • Manguito de sujeción
- 26 • Soporte del cierre
- 27 • Percutor
- 28 • Perno de seguridad
- 29 • Anillo de junta
- 30 • Perno de mando
- Cabeza del cierre, completo
- 31 • Resorte del eyector
- 32 • Eyector
- 33 • Extractor
- 34 • Perno de goma
- 35 • Resorte del extractor
- 36 • Pasador cilíndrico
- 37 • Cabeza del cierre
- 38 • Manguito de sujeción

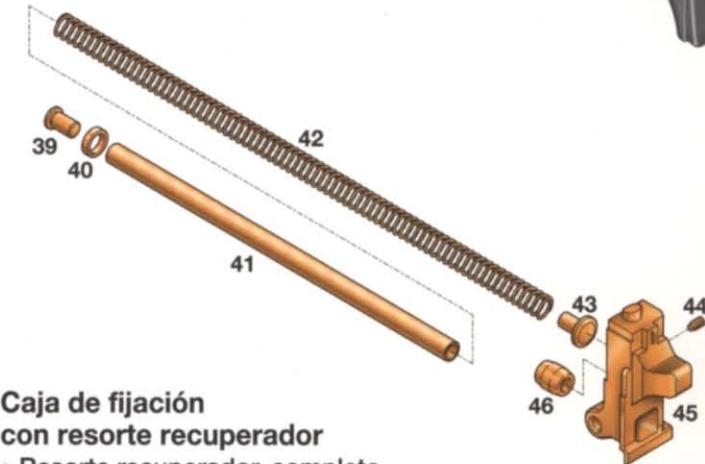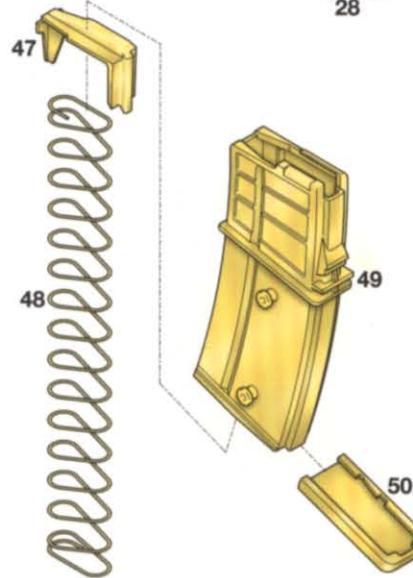


### Caja de fijación con resorte recuperador

- Resorte recuperador, completo
- 39 • Perno de tope
- 40 • Anillo de apoyo
- 41 • Varilla guía del resorte recuperador
- 42 • Resorte recuperador
- 43 • Perno de alojamiento
- 44 • Pasador roscado
- 45 • Caja de fijación
- 46 • Amortiguador

### Cargador

- 47 • Teja elevadora
- 48 • Resorte elevador
- 49 • Caja del cargador
- 50 • Tapa del fondo del cargador



## Vista de despiece (Asa de transporte con sistema visor)

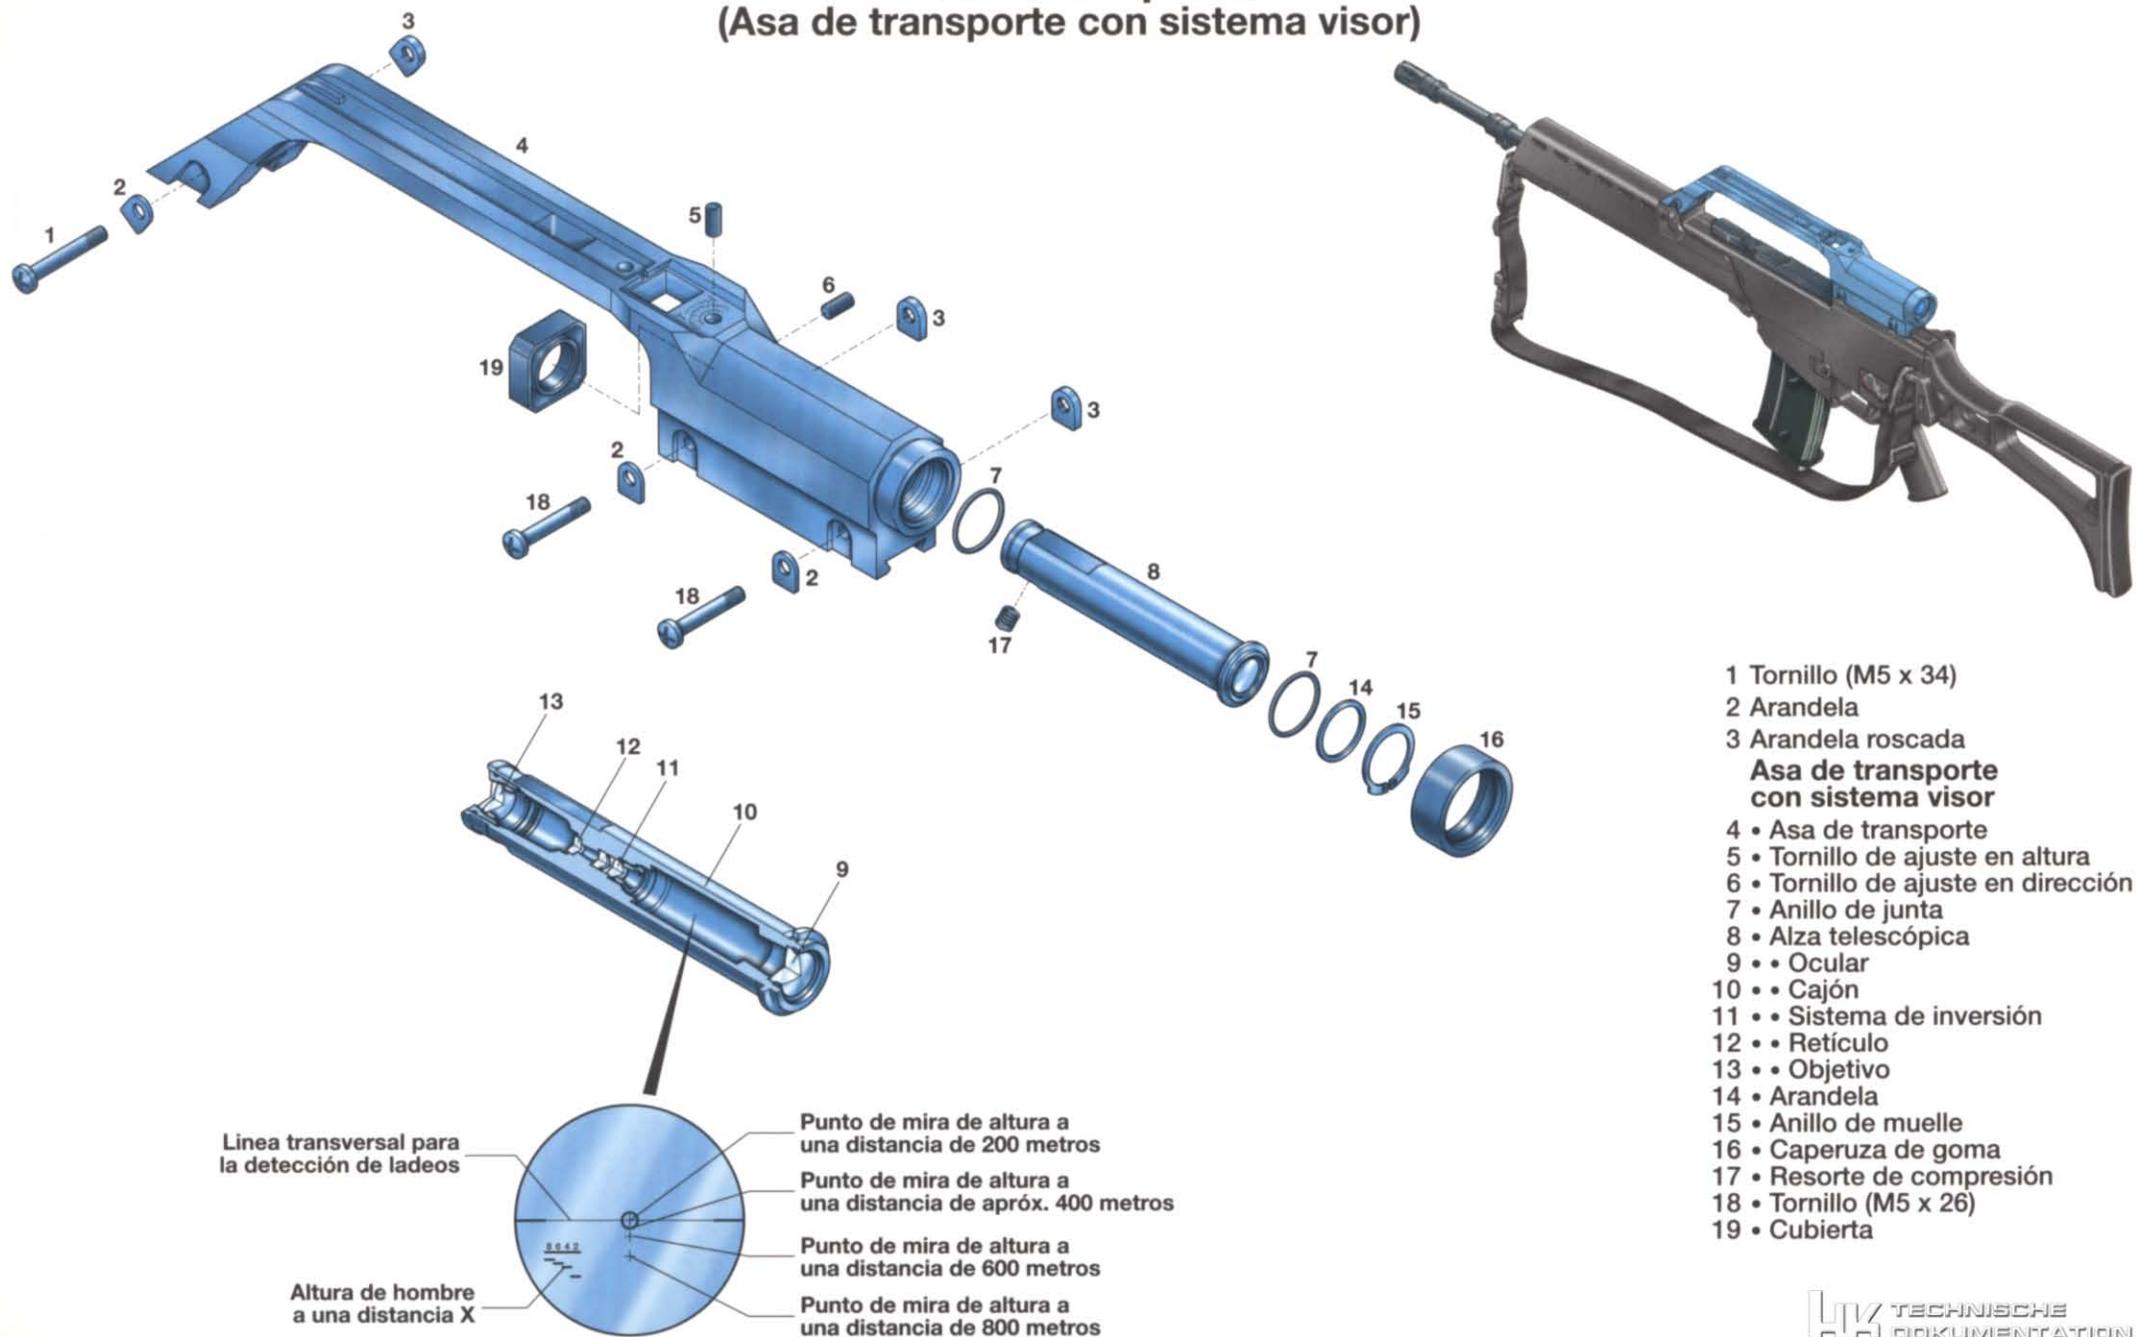



- 1 Tornillo (M5 x 34)
- 2 Arandela
- 3 Arandela roscada
- Asa de transporte con sistema visor**
- 4 • Asa de transporte
- 5 • Tornillo de ajuste en altura
- 6 • Tornillo de ajuste en dirección
- 7 • Anillo de junta
- 8 • Alza telescópica
- 9 • Ocular
- 10 • Cajón
- 11 • Sistema de inversión
- 12 • Retículo
- 13 • Objetivo
- 14 • Arandela
- 15 • Anillo de muelle
- 16 • Caperuza de goma
- 17 • Resorte de compresión
- 18 • Tornillo (M5 x 26)
- 19 • Cubierta

## Principio de funcionamiento (Sistema de accionamiento de los gases, Conjunto del cierre)

### Cierre acerrajado

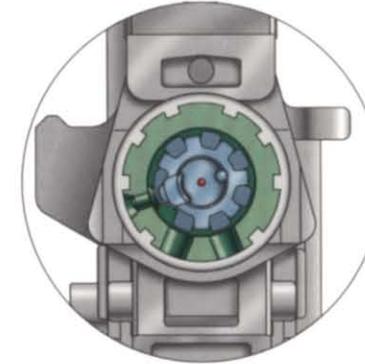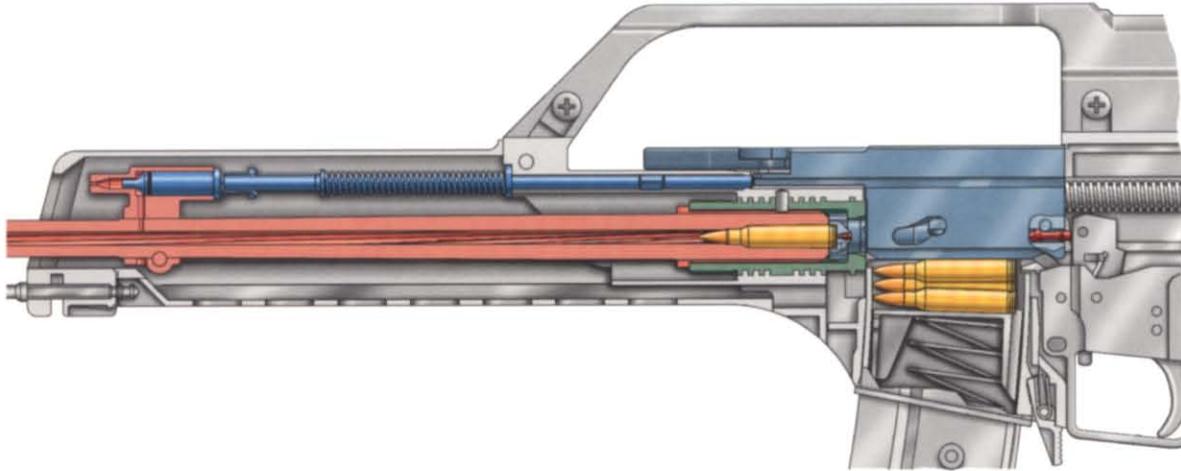

### Cierre descerrojado

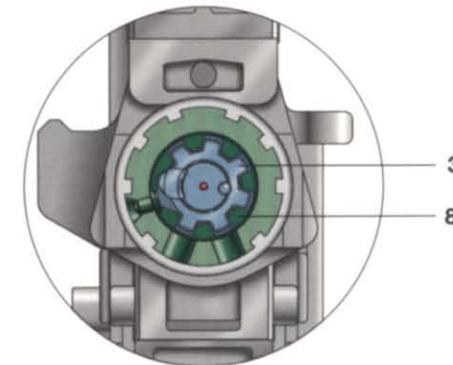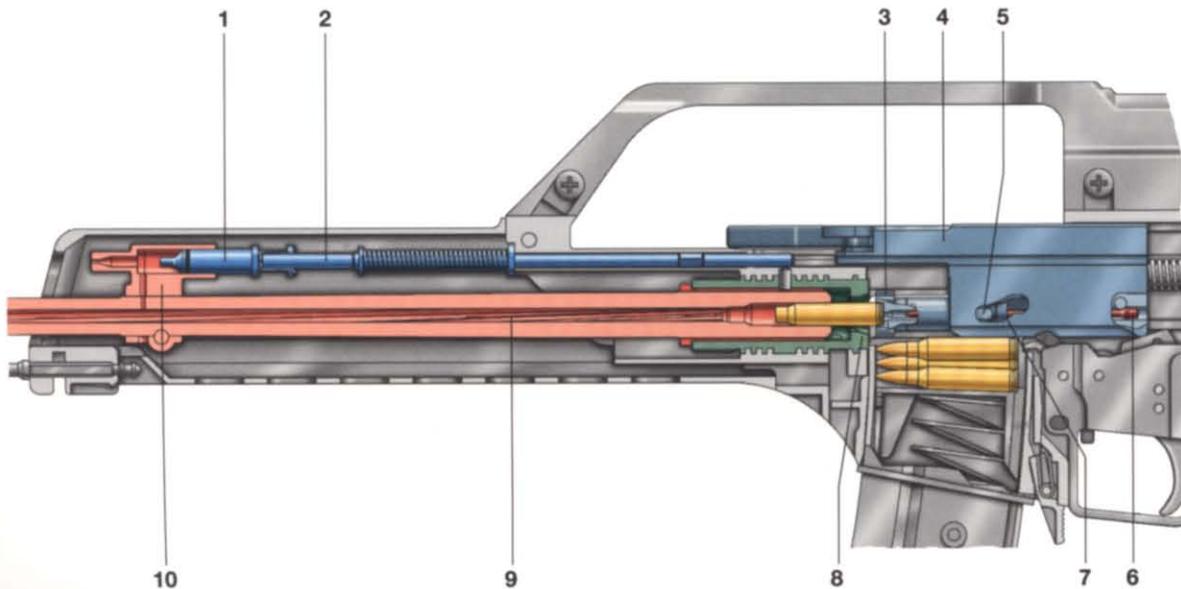

- 1 Embolo de los gases
- 2 Barra de empuje
- 3 Cabeza del cierre
- 4 Soporte del cierre
- 5 Perno de mando
- 6 Percutor
- 7 Leva de mando
- 8 Pieza de acerrojamiento
- 9 Cañón
- 10 Toma de los gases

## Principio de funcionamiento (Disparador, Seguro)


### Seguro

Eje del seguro en posición "S" Seguro.




### Seguro quitado

Eje del seguro en posición "E" Tiro a tiro.

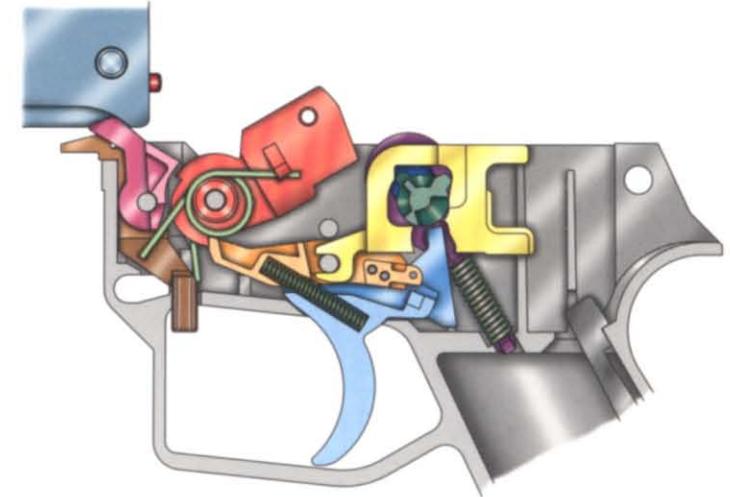

### Tiro a tiro


Disparador tirado hacia atrás hasta el punto de espera.

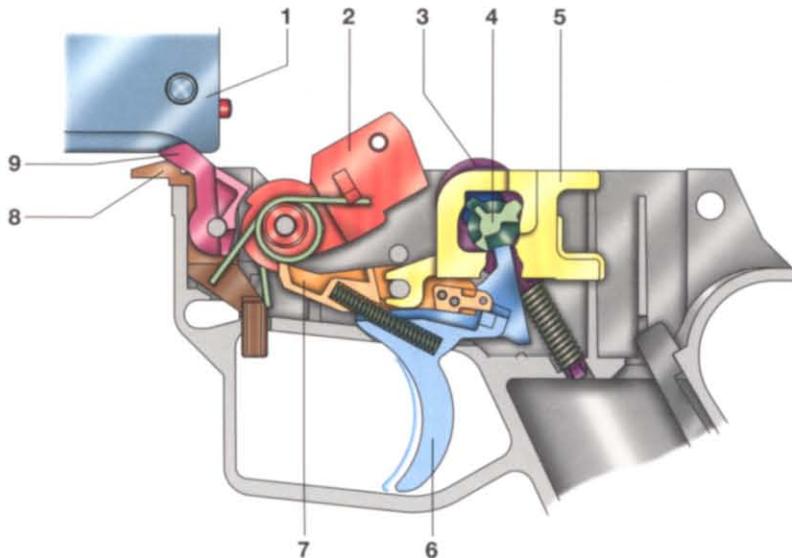

- 1 Conjunto del cierre
- 2 Martillo
- 3 Pieza fiadora
- 4 Eje del seguro
- 5 Corredera
- 6 Disparador
- 7 Palanca de disparo
- 8 Uña de retenida
- 9 Trinquete

### Tiro a tiro


Posición de la palanca de disparo después de desencanarse el martillo.

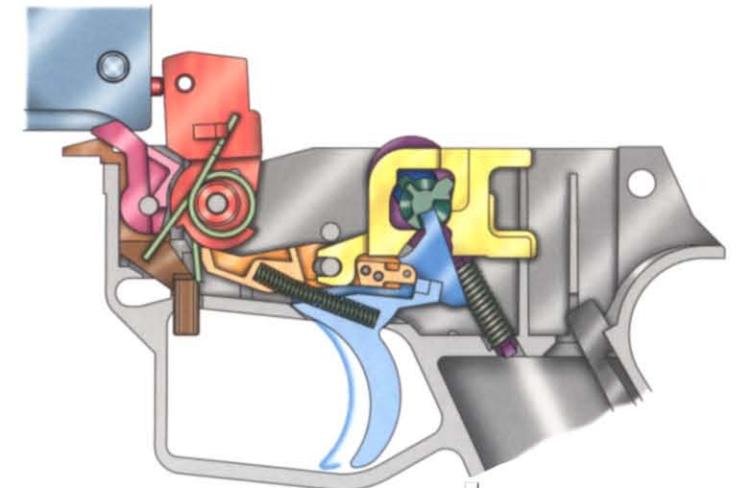

## Principio de funcionamiento (Disparador, Seguro)

### Conjunto del cierre durante el retroceso


Posición del martillo antes de engancharse el trinquete. Palanca de disparo ya enganchada.

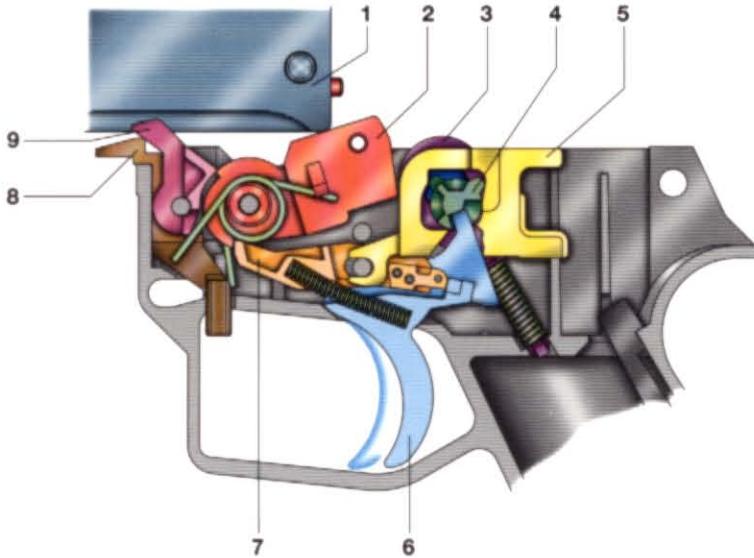

- 1 Conjunto del cierre
- 2 Martillo
- 3 Pieza fiadora
- 4 Eje del seguro
- 5 Corredera
- 6 Disparador
- 7 Palanca de disparo
- 8 Una de retenida
- 9 Trinquete


### Ráfaga

Eje del seguro en posición "F". Palanca de disparo fuera de funcionamiento. Martillo liberado por el trinquete.

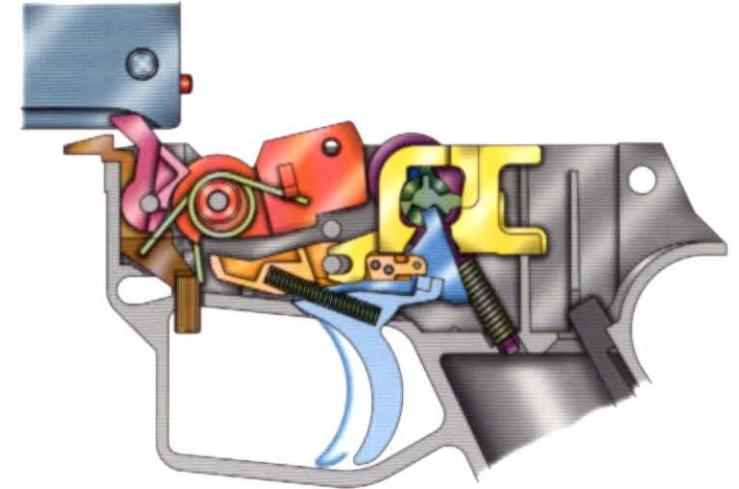


## Posición de instalación de los resortes

### Izquierda

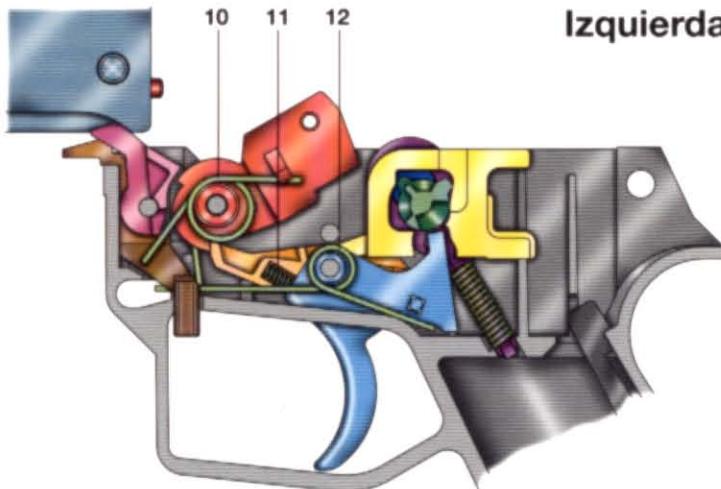

- 10 Resorte del martillo
- 11 Resorte de compresión
- 12 Resorte de la una de retenida

### Derecha

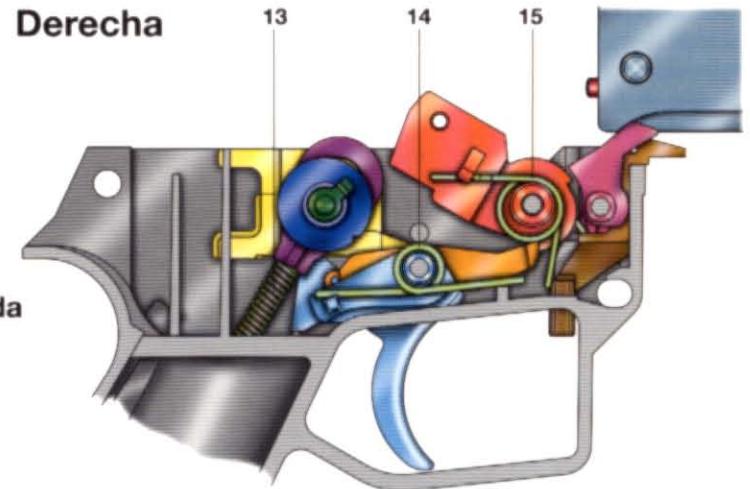

- 13 Resorte de compresión
- 14 Resorte del disparador
- 15 Resorte del martillo