

Pistola ametralladora MP 5

Calibre 9 mm x 19

Tabla de instrucción I

Grupos de montaje:

- I. Cajón de mecanismos con cañón, dispositivos de montar y de puntería
- II. Cierre
- III. Empuñadura con mecanismos de disparo y de seguro
- IV. Culatín
- V. Guardamanos
- VI. Cargador
- VII. Portafusil universal



HK HECKLER & KOCH GMBH OBERNDORF/NECKAR · ALEMANIA

© HK KL 6/84 100


HK TECHNISCHE
DOKUMENTATION

Pistola ametralladora MP 5


Calibre 9 mm x 19

Tabla de instrucción II

Funcionamiento del cierre

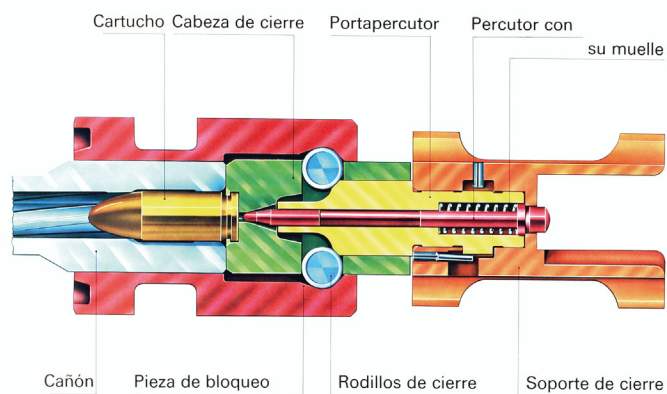

Cierre cerrado

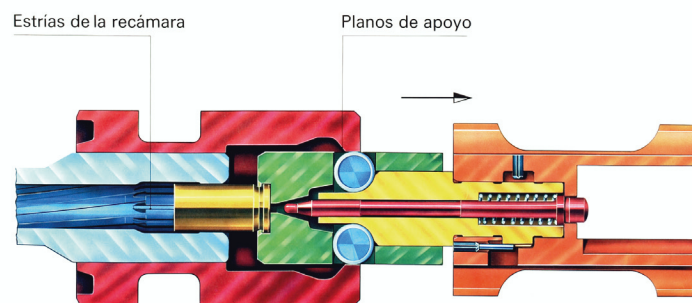



Cierre desacerrojado

Pistola ametralladora MP5


Calibre 9 mm x 19

Tabla de instrucción III


Funcionamiento del mecanismo de disparo

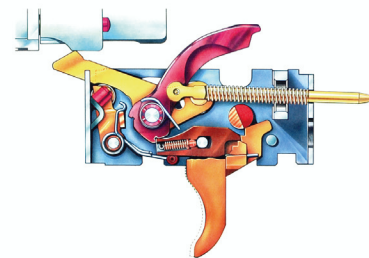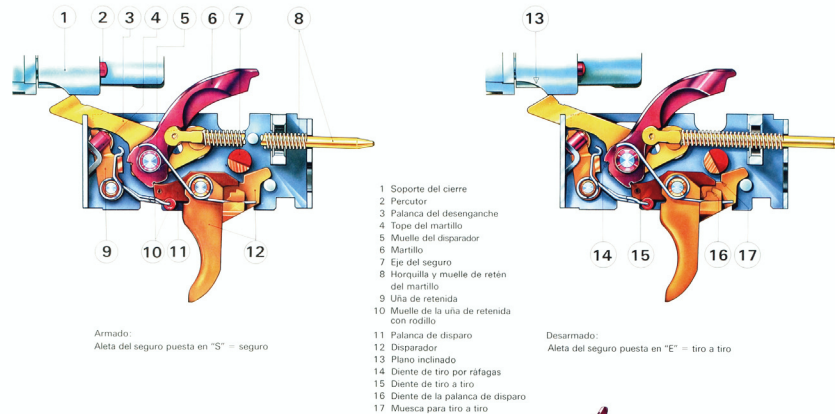


Disparador retraído hasta el punto de presión - tiro a tiro -

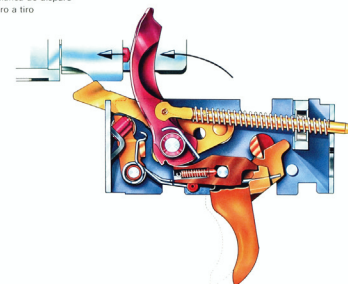

Posición de la palanca de disparo después del desenganche del martillo - tiro a tiro -

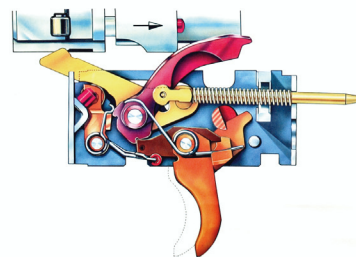

Posición del martillo antes del enganche de la uña de retenida (retroceso) - Palanca de disparo ya enganchada

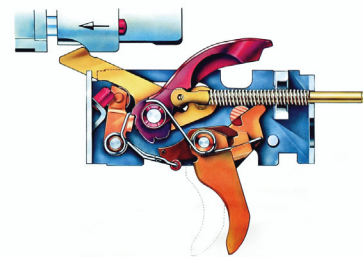


Aleta del seguro puesta en "F" = tiro continuo por ráfagas. Se da más juego al disparador. La palanca de disparo no es alcanzada por el diente del martillo. El martillo no es retenido sino por la uña de retenida, soltándose automáticamente mientras el disparador permanece apretado.

Pistola ametralladora calibre 9 mm x 19

— MP 5 A2 —

Table de instrucción IV

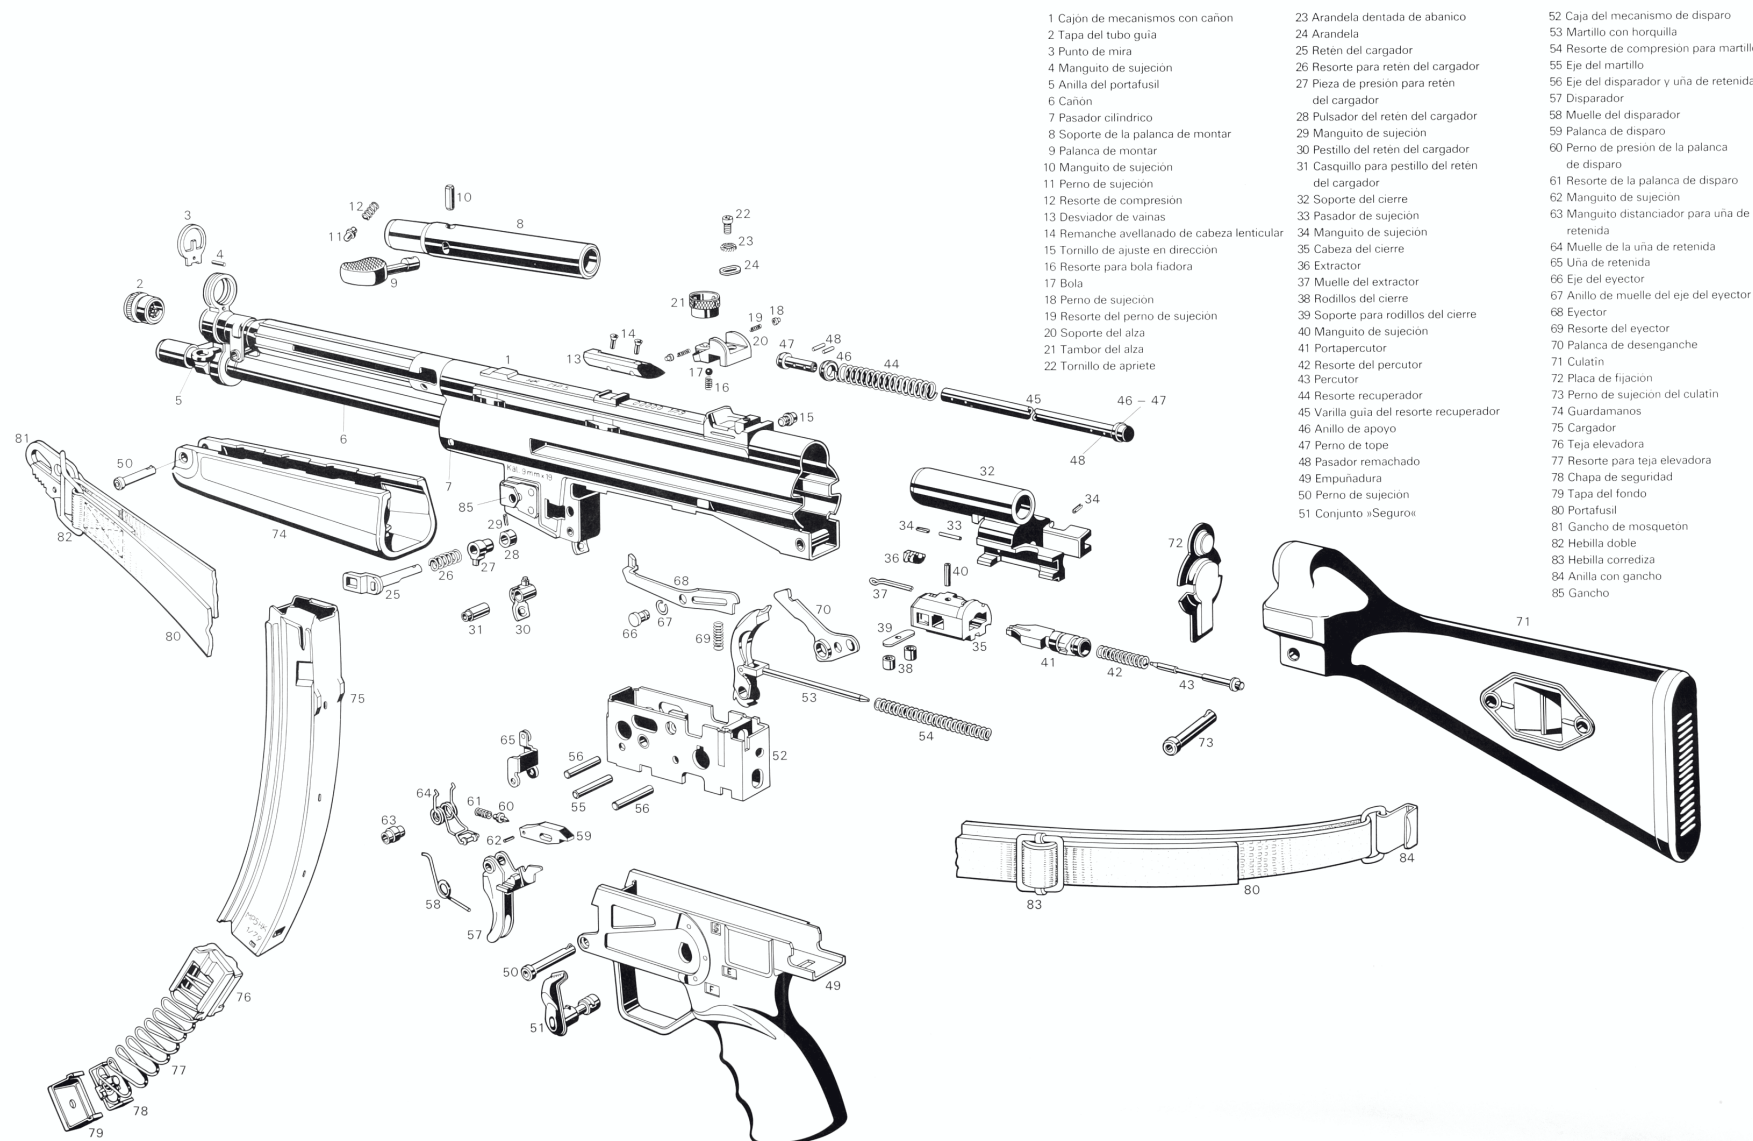

© HECKLER & KOCK GmbH KL 336-100