

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATORS MANUAL



SELBSTLADEGEWEHR SEMIAUTOMATIC RIFLE

SLB 2000 TARGET

Bedienungsanleitung

Selbstladegewehr

SLB 2000 TARGET

Wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Heckler & Koch entschieden haben.

Mit dem Selbstladegewehr SLB 2000 Target besitzen Sie eine hervorragende Waffe für das sportliche Schießen.

Sie sind schnell mit ihr vertraut, wenn Sie die Waffe nach dieser Anleitung handhaben.

Die wesentlichen Merkmale:

- Halbautomatischer Gasdrucklader mit Drehverschluss.
- Freischwingender, kaltgehämmerter Lauf aus Spezialstahl für garantiert hervorragende Treffleistung.
- Doppelte Sicherheit durch auf den Hahn und auf den Abzug wirkende Sicherung.
- Die SLB 2000 Target ist standardmäßig mit einer Weaverschiene und einem 5-Schuss-Magazin ausgestattet.
- Es sind 2-, 5- und 10-Schuss-Magazine erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

		eite
1.	Sicherheitshinweise	
2.	Baugruppen	
3	Laden der Waffe	 -
1	Sigharn and Fataishawa	 6
F.	Sichern und Entsichern	 7
0.	Entladen der Waffe	 8
6.	Demontieren der Waffe zum Reinigen	 8
7.	Zusammenbau der Waffe	 10
8.	Zubehör	14
9.	Technische Daten	 15
10.	Einzelteilbenennung mit Ortszahl	 10
		 10

1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor Benutzung der Selbstladewaffe gründlich durch und beachten Sie alle Hinweise zur Handhabung und Bedienung.

Die Grundsätze der Handhabung und Bedienung sind genau zu befolgen.

Die Waffe ist grundsätzlich so zu behandeln als sei sie geladen und feuerbereit.

Bei der Übergabe oder Übernahme muss die Waffe immer entladen und der Verschluss geöffnet sein.

Beim Umgang mit Waffen ist besondere Sorgfalt notwendig, da Lage und Richtung leicht verändert werden können.

Zielen Sie beim Umgang oder Üben mit der Waffe nie auf Personen.

Betätigen Sie beim Laden und Entladen sowie bei sonstigem Handhaben niemals den Abzug.

Der Abzugsfinger ist grundsätzlich am Abzugbügel außen anzulegen. Der Abzug darf nur betätigt werden, wenn die Waffe zum Ziel zeigt.

Zerlegen Sie die Waffe nur soweit, wie in dieser Anleitung beschrieben. Bei der Handhabung, beim Zerlegen und Reinigen darf keine Gewalt angewendet werden.

Halten Sie beim Schiessen die Waffe so, dass sich Ihre Hände nicht im Bereich des Verschlussweges befinden, um Verletzungen zu vermeiden. Die Handhabungssicherheit ist gegeben durch ausgereifte Konstruktion und präzise Fertigung aller Einzelteile.

Sicherheit und Funktion der Waffe können jedoch durch außergewöhnliche Belastungen wie harte Stöße, Fall oder Schockbeanspruchung beeinträchtigt werden. Nach einer solchen Belastung ist die Waffe vom Hersteller oder einer autorisierten Waffenwerkstatt zu überprüfen.

Heckler & Koch übernimmt keine Haftung für Vorfälle, die auf falsche Handhabung, unsachgemäße Behandlung, unbefugten Teileaustausch und sonstige Eingriffe in die Waffe oder auf das Verschießen von falsch laborierter Munition zurückzuführen sind.

Diese Bedienungsanleitung ist Teil der Waffe und muss bei der Weitergabe der Waffe immer mitgegeben werden.

2. Baugruppen/Wechselsystem

- 1 Hülse mit Rohr, vollst.
- 2 Kasten mit Schaft, vollst.
- 3 Verschluss vollst. mit Schubstangen
- 4 Vorderschaft, vollst.
- 5 Magazin, vollst.



3. Laden der Waffe

Magazinhalter betätigen, das Magazin entnehmen



Gefülltes Magazin waagrecht in den Magazinschacht einführen. Magazin zuerst vorn, dann hinten hochdrücken bis Magazinhalter rastet.



Den Verschluss mittels Ladehebel ganz zurückziehen. Ladehebel los-lassen. Nach der Freigabe des Ladehebels wird eine Patrone aus dem Magazin in das Patronenlager zugeführt.

Die Waffe ist schussbereit!

Bei leergeschossenem Magazin bleibt der Verschluss in hinterer Stellung. Nach Betätigen des Schiebers wird der Verschluss freigegeben.



Geräuscharmes Zuladen: Ladehebel ganz zurückziehen, fest halten und langsam in vorderste Stellung bringen. Die Waffe ist schussbereit.



Beim Schiessen ist darauf zu achten, dass der mitlaufende Ladehebel nicht behindert wird.

4. Sichern und Entsichern

Die Sicherung wirkt auf den Hahn und auf den Abzug. Zum Entsichern betätigen Sie die Sicherung nach vorn. Ein roter Markierungspunkt signalisiert:

- Feuerbereitschaft.



Zum Sichern betätigen Sie die Sicherung nach hinten. Der weiße Markierungspunkt signalisiert:

- Abzugssystem ist gesichert.



5. Entladen der Waffe

Magazin nach Betätigen des beidseitig bedienbaren Magazinhalters entnehmen. Verschluss zurückziehen
und dabei die Waffe etwas zur Seite
neigen, damit eine im Lauf befindliche Patrone durch das Auswurffenster in die Hand gleiten kann.



WICHTIGER HINWEIS:

Prüfen Sie immer, nach dem Sie das Magazin entnommen haben, ob keine Patrone mehr im Lauf ist.

6. Demontieren der Waffe zum Reinigen

Es genügt bei normalem Gebrauch die äußerliche Behandlung der Waffenteile und die Reinigung des Rohrinneren. Bei starker Verschmutzung oder zur Entfernung von Feuchtigkeit sollte die Waffe, wie angegeben, demonitiert werden.

Die zwei Innensechskantschrauben am Vorderschaft herausdrehen. Vorderschaft nach vorn vom System abnehmen.



Die zwei Bolzen mit Innensechskant am Kasten vollst. herausdrehen. Kasten vollst. nach unten abnehmen.



Beide Steckclips abnehmen. Beide Schubstangen vom Antrieb abheben und hinter den Achsen positionieren.

Abdeckung wie abgebildet positionieren.

Ladehebel nach vorn abnehmen.





Verschluss mit Schubstangen aus der Hülse entnehmen.

Steckclip abnehmen und Bolzen ausdrücken.



Schlagbolzen entnehmen. Steuerbolzen entnehmen. Abdeckung abnehmen. Verschlusskopf entnehmen.



Die beiden Zylinderschrauben herausdrehen.

Schiene abnehmen



Steckclip von Federführung abnehmen.




 Puffer mit Federführung gegen den Druck der Feder nach vorn drücken, bis Federführung entnommen werden kann.

Kolben entnehmen.




7. Zusammenbau der Waffe

Kolben in Antrieb einführen.

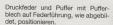

Antrieb, gegen den Druck der Druckfeder, auf die Federführung schieben und Federführung in Kolben einführen, dabei Puffer festhalten.

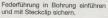







Schiene aufsetzen und mit beiden Innensechskantschrauben festschrauben.



Verschlusskopf in Verschlussträger einführen. Abdeckung auf Verschlussträger positionieren.

sichern.

Steuerbolzen einführen. Schlagbolzen einführen. Bolzen eindrücken und mit Steckclip



Beide Schubstangen wie abgebildet in die Hülse einführen.

Verschluss aufsetzen und gemeinsam mit den Schubstangen in die Hülse einführen bis Verschluss verriegelt. Beim Einführen muss der Steuerbolzen in vorderster Stellung sein.



Schubstangen auf beiden Seiten des Antriebs aufstecken und mit Steckclips sichern.



Antrieb etwas zurückziehen und Abdeckung, wie abgebildet, positionieren.



Ladehebel in Aussparung einsetzen und in Nut ganz zurückziehen.



Kasten auf System aufsetzen.

Bolzen einsetzen und mit Schrauben festschrauben.



Vorderschaft von vorn einführen und mit Zylinderschrauben festschrauben.

Darauf achten, dass der Lauf dabei mittig im Vorderschaft ist.





Demontage, Magazin

Zapfen von Einlage eindrücken. Magazinboden abziehen. Darauf achten, dass die Magazinfeder nicht herausspringt.



Magazinfeder und Zubringer entnehmen.

Montage, Magazin

Zubringer, Magazinfeder und Einlage, wie abgebildet, in Magazin einsetzen.



Einlage soweit eindrücken bis Magazinboden montiert werden kann.



Zapfen der Einlage in Bohrung des Magazinbodens positionieren.




8. Zubehör für SLB HK Mod. 2000 Target

1	
Bestell-Nr.	Benennung
241584	Harris Zweibein für SLB HK Mod. 2000 Target, komplett mit Adapter
198700	Peep Sight Visierung, komplett mit verstellbarer Dioptervisierung und verstellbarem Korn mit Kornsockel
198310	2-Schuss-Magazin für SLB HK Mod. 2000 Target
198320	5-Schuss-Magazin für SLB HK Mod. 2000 Target
198330	10-Schuss-Magazin für SLB HK Mod. 2000 Target
198220	Schaftkappen-Zwischenlagen (Satz 3 Stück)
198450	Schaftbacken Zwischenlagen
198607	PSG-Aufkippmontage 1" / 26 mm, BH 14,0 mm
198606	PSG-Aufkippmontage 1" / 26 mm, BH 19,0 mm
198604	PSG-Aufkippmontage 30 mm, BH 9,5 mm
198603	PSG-Aufkippmontage 30 mm, BH 14,0 mm
198600	PSG-Aufkippmontage 30 mm, BH 19,0 mm
198601	PSG-Aufkippmontage 30 mm, BH 12.0 mm

9. Technische Daten

Funktionsprinzip:	Gasdrucklader mir Drehkopfverschluss
Kaliber:	.308 Winchester
Lauflänge:	ca. 660 mm
Laufdurchmesser:	ca. 22 mm
Länge, gesamt:	ca. 1240 mm
Magazinkapazität:	5 Schuss
Visierung:	Weaverschiene zur Aufnahme der ZF-Montage und Peep-Sight-Visierung

Lachehele vollet. 218617 School-bonden Communication	Material-1	Benennung	Lfd. Nr.	Material-Nr.	Benennung	Lfd. Nr.		
1								
2	218693				Ladehebel	1		
3	218694				Bolzen	2		
4 Michie 218678 66 Klinike 6	218691				Druckfeder	3		
6 Steuerbolzen 218679 67 Abzughzhel 6 Schubstage (2 y) 218630 68 Spannstiff 7 Auszieher 218630 69 Gewinderitt 8 Feder 218635 70 Abzug 9 Verschlussbog 218635 71 Abze 9 Verschlussbog 218625 71 Kasten 10 Spannstift (2 y) 218637 73 Abdeelung 11 Ausstolerbolzen (2 y) 218137 73 Abdeelung 14 Bolzen 202111 73 Abdeelung 14 Bolzen 202111 73 Abdeelung 15 St-Schenzen 208655 77 Finistenchatt voll 16 Schlagbotzen 218628 78 Hinterschaft voll Hinterschaft voll 20 Gewindsschutz W11 Backenauflage 78 Hinterschaft voll 21 Rober 218753 W13 Schraubt 18 <td>218690</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td>	218690					4		
6 Schubelange (2.4) 218533 88 Spuniarii 7 Auszieher 218530 69 Gewindestill 1 8 Feder 218530 69 Gewindestill 2 9 Verschusskopf 218535 70 Abzug 9 Verschusskopf 218535 70 Abzug 10 Spanistill (2.9) 928389 72 Elneatz 11 Auszieher (2.9) 928389 72 Elneatz 11 Auszieher (2.9) 928389 72 Elneatz 13 Verschusskopf 218531 73 Abzeickung 13 Verschusskopf (2.9) 928389 72 Elneatz 13 Verschusskopf (2.9) 928389 72 Elneatz 14 Bolzen (2.9) 928389 72 Elneatz 15 Schenneng 986551 77 Raststok 15 Schieben (2.9) 986551 77 Raststok 15 Schieben (2.9) 986551 77 Raststok 16 Schieben (2.9) 986551 77 Raststok 17 Abziekung 218627 70 Herrichterschaft 18 Schieben (2.9) 986551 77 Raststok 17 Abziekung 218627 70 Herrichterschaft 19 Gewindeschutz (2.9) 986551 77 Raststok 17 Abziekung (2.9) 986551 77 Raststok 17 Abziekung (2.9) 986551 77 Raststok 17 Abziekung (2.9) 986551 77 Raststok 18 Schieben (2.9) 986551 77 Raststok 19 Schieben (3.9) 986551 77 Raststok 19 Sc	218703					5		
1.7 Auzeinher 218530 69 Gewinderlitt 9 Verschlusskopf 218635 70 Abzug 9 Verschlusskopf 218635 71 Kasten 10 Sparnstift (2 y) 298889 72 Einaatz 11 Ausstofebrotzen (2 x) 218631 73 Abdeckung 111 Ausstofebrotzen (2 x) 218631 73 Abdeckung 112 Ausstofebrotzen (2 x) 218131 73 Abdeckung 143 Boban 200111 73 Abdeckung 145 Boban 218628 78 Hinterschaft voll 16 Schlagbotzen 218629 78 Hinterschaft voll 16 Schlagbotzen 218627 W1 Hinterschaft voll 20 Gewindsschutz W11 Backenauflage 21 Rötz W12 Backenauflage 22 Villedreich (3 x) 299132 W14 Positionsmutter 23 Schrube 21860 78 Zeitruben (8 x) Positionsmutter 24 Villedreich (3 x) 29821 W4 Positionsmutter Positionsmutter 29 Schrub 928821 W8 Abschlusskappe 20 Schrub 928821 W8<	218689	Abzugnebei						
8	927388				Augricher			
9 Wernchlusskopf 218625 77 Kestier	928593							
10 Austrobetone (2 x) 0.283599 72 Ernatt	218686							
11	218679							
12	218640							
19 Merchhasträger 218626 75 Achtes	218695							
14	218642							
15	218684							
16	218682							
17	218683							
20								
Patrick	W2.1.5			218627				
22	W3.2.0							
29	W3.2.2		W13					
29	W3.2.3	Positionsmutter	W14					
29 Schreibe a. A. 78.6 Schraube (3 x)		Einhängeplatte	78.5	983665				
1			78.6	a. A.				
		Zwischenstück	78.7	218644	Verriegelungsstück			
32		Schraube (2 x)	78.8	218780		31		
33 Schraube 218797 W9 Schraube	W3.1.0		W8	928821				
34	W3.1.1		W9	218790	Schraube	33		
35	W2.1.1		W3	218707	Schraube	34.		
36 Spannestift 980839 W3 Scheibe 1,4 37 Scheiber 218717 W3 Scheibe 1,8 38 Sparre 218718 W3 Scheibe 1,8 30 Druckfeder 2912 W2 Adapter 42 Gewindestift 92911 W7 Spranging fill 56 43 Gasanhahme 219785 W5 Spranging fill 56 44 Spannestift 926966 W10 Spranging fill 56 46 Kolban vollst. 209908 43 Druckfeder (2 x) 46 Kolban vollst. 209908 43 Druckfeder (2 x) 46 Kolban vollst. 209908 43 Druckfeder (2 x) 48 Artifield 209908 48 Altifield 49 Druckfeder 218712 87 Haller 50 Federführung 209915 90 Schneißeder 52 Puffer 219915 90 Schneißfeder 54 Huller	W2.1.2		W3		Bolzen	35		
37	W2.1.3		W3		Spannstift	36		
38 Sperre 218718 W3 Schebe 1,8 39 Druckfeder 209102 W2 Adapter 40 Bolzon 218789 W6 Unterlegachelbe 42 Gewindestiff 929911 W7 Schraube 43 Gasabnahme 218785 W5 Schraube 44 Spermigring M9 Schraube 45 Koben vollst. 299906 W12 Distanzschelb et 46 Koben ville 299906 48 Druckfeder (2) 47 Achse (2) 218716 8 Ausstoffer (2) 48 Achse (2) 218716 8 Schrinkfleder 49 Oruckfeder 209906 85 Schrinkfleder 49 Oruckfeder 399916 93 Achse (3) 51 Stecknip 983595 98 Achse (3) 52 Puffer 299915 93 Achse (3) 53 Pufferbisch 218710 91 Druck	W2.1.4		W3	218717	Schieber	37		
39	W2.1.5				Sperre	38		
40	W2.1.0				Druckfeder	39		
42 Gowindestift 929911 W7 Spranging for Bet 43 Gleathname 219785 W6 Schraube 44 Spranstift 927605 W10 Spranging Köben vollst. 299966 W12 Spranging 46 Koben vollst. 299968 83 Druckfelder (2 x) 46 Antreb 299969 83 Druckfelder (2 x) 48 Antreb 299909 86 Schrakefleder 49 Druckfelder 218712 87 Halter 50 Federführung 209915 88 Achee (3 x) 51 Steckolica 988956 99 Achee (3 x) 52 Puffer 209915 90 Schrakefleder VIV Voordinschaft vollst W10.0 92 Hübenstrückier VIV Voordinschaft vollst W17.0 92 Hübenstrückier 59 Schrake (3 x) 94 Zubringerfelder 50 Schrake (3 x) 95	W2.1.0					40		
43 Gassbrahme 218785 W5 Schraub 44 Spannstiff 927656 W10 Sprangring Sprangring Sprangring Sprangring Sprangring Sprangring W12 Distance-hibb H Distance-hibb H Distance-hibb H Sprangring Questleder (2) Observation Questleder (2) Questleder (2) Questleder (2) Part (2)					Gewindestift	42		
44 Spanwalit 927005 W10 Sprapping Kolben vollst. 209906 W12 Sprapping 45 Kolben 209908 43 Druckfeder (2 y) 46 Kobenning (3 y) 205833 84 Austofler (2 y) 47 Aches (2 y) 218751 85 Megazinhalter 49 Druckfeder 219712 85 Schreinsfelder 50 Federführung 309911 88 Aches (2 y) 52 Puffer 209915 90 Schneifeder 52 Puffer 209915 90 Schneifeder VII Volchiersfelt vollst 21870 91 Hübenstürveiler VII Volchiersfelt vollst 21870 91 Hübenstürveiler 59 Schraub (2 y) 95 Schraub (2 y) 95 Schraug (2 y)	W2.2.1					43		
Kolben vollst. 209806 W12 Distanza-whee H	W3.1.2							
45 Kolben 209808 43 Drudfder(r y y) 46 Kolbenring (3 x) 205833 84 Ausstofer (2 x) 47 Achse (2 x) 218751 85 Meganinalter 48 Antrieb 209909 86 Schenkelfegte 49 Duckfeder 218712 87 Halter 50 Federführung 209911 88 Achse (2 x) 51 Steckolip 983595 59 Achse (3 x) 52 Puffer 209915 90 Schnicefader 53 Pyfferblech 218710 91 Duckfeder 41 Vorderschaft vollst. VII.0.0 92 Megazingfeltste 56 Buchne 218072 94 Zubringer 58 Scheine 218637 94 Zubringer 59 Schraube (4 x) 95 Zubringer		Distanzscheibe Höhenverst.						
46 Kolbenting (3 x) 205383 94 Aurestofer (7 x)						45		
47 Achee (2 x) 218751 85 Magazimbaltar, 48 Antrielle 209000 86 Schemierlicher 49 Duckfeder 218712 87 Hatter 50 Federführung 209911 88 Achse (3 x) 51 Stecknigh 983595 89 Achse (3 x) 52 Puffer 209915 90 Schnikelferder 53 Pyfferblech 218710 91 Druckfeder W Vorderschaft vollst. W10.0 92 Magazim vollst. 2- 56 Buchse 218672 Magazim vollst. 2- 75 Putche 218778 94 Magazim politus 2- 58 Scheinen 218637 94 Zubringerfeder 95 Schrubud (4 x) 95 Zubringerfeder	218701							
48 Anfrieb 209000 86 Schwistelleder 49 Druckfieder 218712 87 Heitler 50 Flederführung 209911 88 Achee (2 ½) 51 Steckklip 983995 89 Achee (3 ½) 52 Puffer 209915 90 Schwielfeder 70 Pufferbischelt 18170 91 Druckfeder 70 Pufferbischelt 18170 92 Hüßenstweiser 70 Buches 218778 33 48 Zubringerbeite 59 Schwand (4 ½) 95 Zubringerbeite 20thingerbeite 20thingerbeite								
49 Duckfelder 2187/2 87 Hatter 90 Federführung 209811 88 Achse (2) 4 51 Steckclip 983956 89 Achse (3) 3 52 Puffer 209815 90 Achse (3) 3 53 Pyfferblech 218710 91 Druckfeder Wisenatweise 66 Buchse 218672 Maguzin vollst. 2- 4 Maguzin vollst. 2- 57 Buchse 218778 9 Maguzin vollst. 2- 8 58 Scheine 218637 94 Zubringer 95 Schraube (4 x) 95 Zubringer	218676							
50 Faderführung 209811 88 Arber (2 x) 51 Stecknip 983895 89 Arber (2 x) 52 Puffer 209915 90 Schenkreifeder 53 Pufferblech 218710 91 Druckfolder Vorderschaft vollst. W1.0.0 92 Hößenatweiser 56 Buchne 218972 Magazin vollst. 2- 77 Buchne 218778 93 Magazingreitsus 58 Scheinen 218937 94 Zubringerfect 99 Schraubel 6 x) 95 Zubringerfect	218705							
51 Steckolp 983595 89 Aches G N 22 Puffer 209915 90 Aches G N 53 Pufferblech 218710 91 Drudfscler 56 Buchse 218972 Magazin vollst 2- 57 Buchse 218972 Magazin vollst 2- 58 Schlene 218637 94 Zubringer des 59 Schraub (4 x) 95 Zubringer des	218774							
52 Puffer 299915 90 Schenkelfeder 3 Pufferbiech 218710 91 Druckfeder W1 Vorderschaft vollst. W1.0.0 92 Hullsenatoweiser 66 Buchse 218672 Magazin vollst. 2- 57 Buchse 218778 93 Magazing-rehizer 58 Scheinen 218637 94 Zubringer 99 Schraub (4 x) 95 Zubringerfeder	218697							
53 Pufferheich 218710 91 Druckfeider W1 Vordenfacht vollst. W10.0 92 Hösenachweiser 56 Buchse 218672 Magazin vollst. 2. 57 Buchse 21878 93 Magazin vollst. 2. 58 Schlene 218937 94 Zubringer 9 Schraub (4.3) 9 Zubringerfeder	218698							
W1 Vorderschaft vollst. W1.0.0 92 Hübernabweiser 57 Buchse 218672 Magazin vollst.2 58 Schlene 218778 93 Magazingehäuse 59 Schraube (4 x) 94 Zubringerfedr	218704							
56 Buchse 218672 Magazin volist. 2- 57 Buchse 218778 93 Magazin volist. 2- 58 Schlene 218637 94 Zubringerfeder 59 Schraube (4 x) 95 Zubringerfeder	218699							
57 Buchse 218778 93 Magazingehäuse 58 Schlene 218637 94 Zubringer 59 Schraube (4 x) 95 Zubringerfeder	209120							
58 Schiene 218637 94 Zubringer 59 Schraube (4 x) 95 Zubringerfeder		Magazin vollst. 2-Schuss						
59 Schraube (4 x) 95 Zubringer	209917							
	218665			218637				
	218692							
61 Hahn vollst. 218680 97 Magazinboden	218655 218654	Einlage		218696				

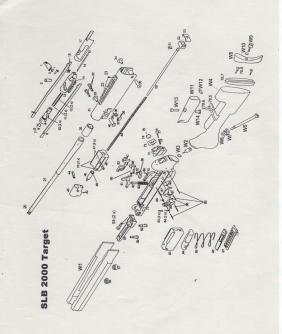

BEDIENUNGSANLEITUNG								 				1-17
OPERATORS MANUAL												19-35

LIK

Heckler & Koch Jagd- und Sportwaffen GmbH Postfach 1329 D-78722 Oberndorf/N.

Telephone: +49 (0) 74 23/79-0 Telefax: +49 (0) 74 23/79 22 80

E-mail: hkinfoboard@heckler-koch.de

http://www.heckler-koch.de

© Copyright 2004 Änderungen vorbehalten Subject to modifications Ident-Nr. 979 621 HK 1a - 1204 / RAL Printed in the Federal Republic of Germany OD 1204